

Este aparato cumple con la normativa CE europea EN 60335-2-59.

MATA INSECTOS ELÉCTRICO

Flytrap Commercial es la respuesta moderna para acabar con los insectos voladores donde la higiene es una verdadera preocupación. Hay cuatro tamaños y tres de ellos ofrecen la opción de IP65. Todos los aparatos tienen tres posibilidades de montaje:

nivelado a la pared, montado en pared o suspendido del techo (vease al dorso).

Las instrucciones que aquí le presentamos pretenden ayudarle a utilizar el Flytrap Commercial con la máxima eficacia posible.

ADVERTENCIA

Flytrap Commercial puede ser instalado solo en áreas libres de polvo y todo tipo de mezcla explosiva. Si tiene dudas, por favor, póngase en contacto con el cuerpo de bomberos para que le aconsejen antes de instalar el aparato.

Flytrap Commercial es apropiado solo para interiores y no para graneros, cuadras o lugares similares.

INSTALACIÓN

Su aparato Flytrap Commercial necesita ciertas condiciones para asegurarle un control efectivo sobre insectos voladores:

1. Situarlo correctamente.
2. Cerciorarse que el modelo del aparato es el adecuado para el área a proteger.
3. Dejarlo funcionar las 24 horas del día.
4. Reemplazar los tubos cada 12 meses.
5. Cambiar la placa adhesiva cada 4 semanas.

Sí tiene dudas, por favor, póngase en contacto con una electricista.

REQUISITOS ELECTRICOS

La gama de Flytrap Commercial utiliza la siguiente corriente:

220 - 240 voltios - 50 HZ

Asegurese entonces que el aparato es compatible con la corriente de su local.

AVISO - ESTE APARATO DEBE SER CONECTADO A TIERRA EI

cable suministrado con este aparato tiene ya un enchufe moldeado con un plomo - el valor esta indicado en la parte superior del enchufe.

MONTAJE

Su aparato Flytrap Commercial debe instalarse por lo menos dos metros del suelo y en el lugar más oscuro del área a proteger, lejos de las ventanas y tragaluces, para evitar la rivalidad con la luz natural o la luz solar.

Cuando se trata de una zona amplia y abierta, donde dos o más aparatos son necesarios para su protección, cada aparato deberá colocarse en el centro del área a cubrir.

Recuerde que la luz viaja en línea recta, por lo tanto, cualquier obstáculo como doseles suspendidos u otra clase de objetos grandes, puede hacer necesaria la instalación de más de un aparato para conseguir un efecto óptimo. Como regla general la luz UV del aparato Flytrap Commercial, debe divisarse desde cualquier punto del área a proteger.

Si tiene dudas sobre las aplicaciones o el montaje del Flytrap Commercial llame por favor a su proveedor.

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier manipulación asegurese siempre de que el aparato esté desconectado.

Para mantener la eficacia del aparato, lo único que hay que hacer es cambiar los tubos a intervalos de un año aproximadamente (9-12 meses). Asegurese de que los tubos de repuesto son de la clase correcta, disponible a través de su proveedor o de P&L Systems Ltd. Hay que cambiar las placas adhesivas cada 4 semanas.

SI SURGE ALGUNA DUDA ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONTACTE CON SU PROVEEDOR O CON P&L SYSTEMS LTD.

GARANTIA


Su aparato Flytrap Commercial tiene una garantía de tres años (aparte de los tubos). Si hay un desperfecto dentro de los 12 meses, su distribuidor cambiará su aparato. Si hay un desperfecto dentro de 12 o 36 meses P&L Systems Ltd reemplaza o repara el aparato, previa devolución del estropeado.

Esta garantía tendrá validez únicamente si han sido utilizados los repuestos del fabricante.

N.B. ESTA GARANTIA NO SE APLICA A LOS TUBOS

REJILLA BRILLANTE (OPCIONAL)

Una rejilla brillante esta disponible también para ocultar las moscas capturadas sobre la placa adhesiva y para reflejar más luz en el medio ambiente.

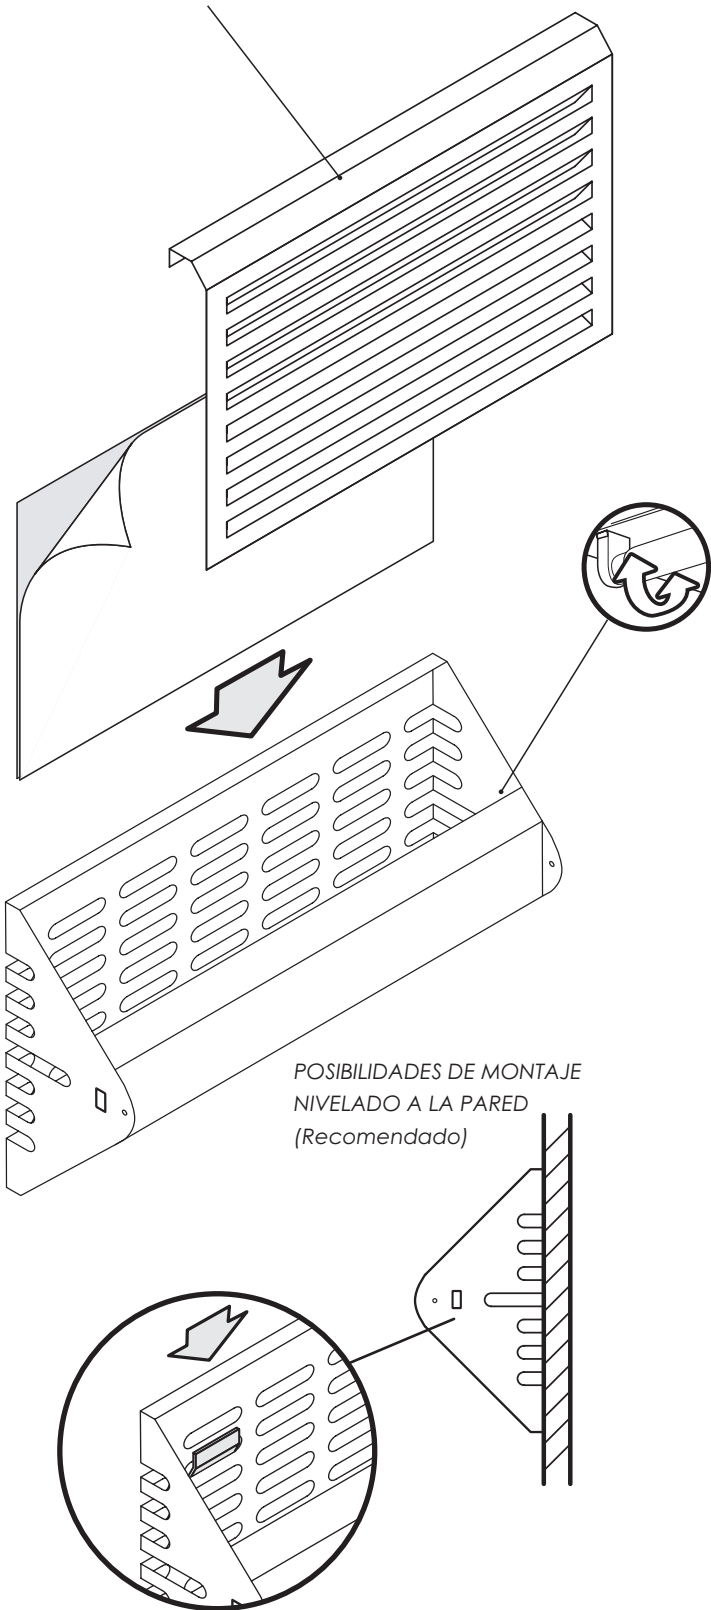

POSIBILIDADES DE MONTAJE
NIVELADO A LA PARED
(Recomendado)

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier manipulacion asegurese siempre de que el aparato esté desconectado.

LIMPIEZA - La limpieza debe hacerse a intervalos regulares, dependiendo del ambiente donde el aparato funcione, normalmente cada mes.

El exterior del aparato debe ser limpiado con un trapo mojado y se puede limpiar la parrilla eléctrica con el cepillo suministrado. Todo el metalico que esta utilizado en la fabricación esta no corrosivo, esmaltado en un horno o electro chapeado y entonces queda en buen estado para muchos años con tal que no este en lugares extremos.

REEMPLAZO DE LOS TUBOS - ANTES DE REEMPLAZAR LOS TUBOS ASEGURESE SIEMPRE QUE EL APARATO ESTA DESCONECTADO DE LA RED.


En primer lugar quite la placa adhesiva (y la rejilla si se aplica) antes de quitar el tubo. Para quitarlo, torcerselo como en el dibujo.

REEMPLAZO DE LAS PLACAS ADHESIVAS - La placa


REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	FT16	FT30	FT40	FT80
REJILLA OPCIONAL	-	INF072	INF073	INF073
TUBO	2 x I621	2 x I616	2 x I618	2 x I662
CEBADOR	2 x I154	2 x I154	2 x I154	2 x I154
PLACA ADHESIVA (x6)	INF056	INF057	INF058	INF058

PARED

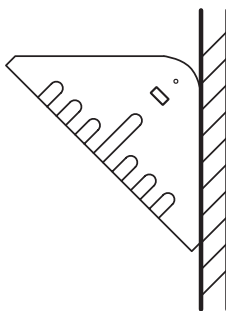

SUSPENDIDO DEL TECHO

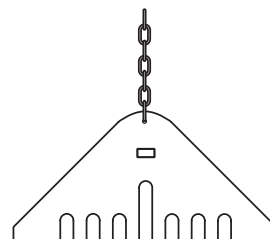

CENTROS DE MONTAJE

DESCRIPCIÓN	FT16	FT30	FT40	FT80
NIVELADO A LA PARED	150mm	305mm	458mm	458mm
PARED	150mm	305mm	458mm	458mm
SUSPENDIDO DEL TECHO	356mm	506mm	668mm	668mm

DEDICADO A HIGIENE

P&L SYSTEMS LTD

19 Halfpenny Lane
Knaresborough
North Yorkshire
HG5 0PS, UK

T - (+44) 1423 861226
F - (+44) 1423 863497
E - info@pandl.co.uk
W - www.pandlsystems.com



INVESTOR IN PEOPLE